

DBPOWER X400 ドローンの使用案内

特別キャンペーン：

公式ページで「品質保証」をクリックし、ご注文の基本情報を記入して頂ければ、今すぐ保証期間を**1年延長**することができます！

DBPOWERは、商品・サービスを通じお客様価値を提供しています。お客様のニーズに合った商品を購入いただくため、正しく、分かりやすい商品情報の提供や購入後のアフターサービスの向上などに取り組み、お客様に「安心」してお使いいただけるよう努めています。お問い合わせ：service@dbpower.jp



品質保証ページ

<https://dbpower.co/warrantyjp/>



ホームページ

<http://www.dbpower.jp/>

一.カメラが映らない、なぜでしょうか？

原因1：アプリを間違えたか。

説明書のアプリ「MJX FPV」ではなく、以下図4のQRコードをスキャンしてアプリ「MJX H」をダウンロード・インストールしてスマホを再起動してほかのアプリを閉じてください。

原因2：スマホと交換性がない。原因3：カメラが故障した。

「スマホと交換性がない」「カメラが故障した」可能性が非常に低いです。一回、二回ぐらいしか出ません。「スマホと交換性がない」の場合、ほかの機種 of スマホで試してください。「カメラが故障した」の場合、メールにてアフターサービスに連絡後、新品交換は交換できます。

二.プロペラが回らない

原因1：モーターが壊れた。

メールにてアフターサービスに連絡後、無料でモーター交換は対応します。届いたすぐモーターが故障した場合、無料で新品交換は対応いたします。

原因2：プロペラガードはプロペラの回転に妨げた。

プロペラの角度を調整します。

原因3：モーターのケーブルはちゃんと接続しなかった。

ネジを回してモーターのケーブルをちゃんと接続します。

三.ペアリング (バインド) できない

原因 1: ペアリング (バインド) 方法の間違い

以下のドローンとトランスミッタのペアリング (バインド) 方法をご参考の上、もう一度ご確認よろしく申し上げます。

原因 2: 初期不良、ペアリング (バインド) できない

メールにてアフターサービスに連絡後、新品交換は交換できます。

四.トリムで調整できない

取説のトリム調整をご参考の上、バランスを取るまで調整してください。

<https://www.youtube.com/watch?v=UgK052Hea5Q>

YOUTUBEで以下のリンクの案内ビデオをご覧ください。

(案内ビデオの中のワンキーリターン機能はついていないことを予めご了承ください。)

ご注意: 飛ばせる前に、機首の方向は視線の方向に置いてください。初心者の場合、ゆっくりスティックを押してゆっくり飛ばせてください。

1.充電方法

下記のようにバッテリーを USB ポートまた AC アダプター (別売り) に差込みます。



図 1

注意:

- 1.ドローンを使用完了あと、必ず電源コードを抜いて冷却します。長時間保管する前バッテリーを充電してください。
- 2.充電時間: 120 分 飛行時間: 8-9 分
- 3.AC アダプターは付属しません。

2.トランスミッタの電池の取り付け方法



図 2

バッテリーカバーを開けて、四つ単 3 電池を入れます。

3.飛行前の準備

A.ドローンとトランスミッタのペアリング (バインド) 方法



図 3

- ①画像のように左のスロットルを最低位置に固定されます。
 - ②ドローン本体の電源スイッチをオンにします。
 - ③リモコンの電源を入れてスロットルスティックを早くに上下に動きます。
 - ④ドローンとトランスミッタの緑ランプは点滅から点灯になると、ドローンはトランスミッタとのペアリング（バインド）が完成です。
 - ⑤ペアリング後、トランスミッタからドローンを操ることができます。
- 注意：ペアリング完成まで、リモコンの他のボタン押さないでください。

B スマホから FPV 機能の使用方法

- ①スマホから MJX H というアプリをダウンロード・インストールします。



図 4



図 5

- ②ドローンの電源をオンにします。



図 6



図 7

③下記のようにスマホからドローンのWIFIを接続します。

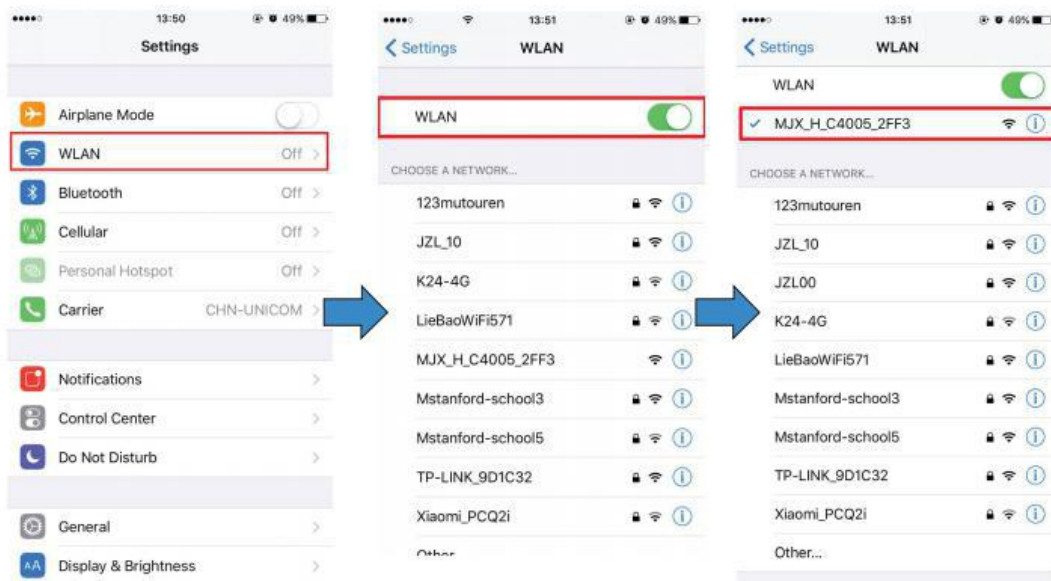


図 8

④アプリを起動して、Monitor をクリックして、ドローンの画面が再生できます。



図 9

5. ヘッドレスモード



図 10

ヘッドレスモードの起動と終了

ドローンが飛行中或いは地面に置いて、ドローンの頭は正面に向いています。リモコンのヘッドレスモードボタンを2秒押し、リモコンから2回のピープ音が聞きます。ドローン本体のランプは点灯から点滅になると、ヘッドレスモードに入ります。

リモコンの左上にあるヘッドレスモードボタンを再び3秒間押し、ドローン本体のランプが点滅から点灯に変わります。ドローンのヘッドレスモードが終了したことを意味します。

ヘッドレスモードに入るとき、ドローンは必ずリモコンの前に置きます。

注意：①ヘッドレスモードに入る前、ドローンとリモコンを同じ方向に置きます。

②ヘッドレスモードに入る後、リモコンの位置固定してください。

6. 技適マーク

この商品はもう工事設計認証を取得しました。工事設計認証は、海外の認証機関である CETECOM ICT Services GmbH に認証されました。本商品は電波法の認証は完了しており、工事設計認証番号 202-SME025 の取得は既に完了しております。認証番号 202-SME025 で以下の総務省 電波利用 HP 『技術基準適合証明等を受けた機器の検索』にて確認できます。

<http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01>

お手数ですが、ご確認よろしく申し上げます。

万が一、正常に作動しない、あるいは使用方法がよく分からないなど、お困りの点がございましたら、遠慮なくお問い合わせ、またはご連絡ください。1営業日以内に懇切丁寧に対応いたします。

今後もさらにお客様に喜んでいただけるようサービスの向上を目指し努力してまいりますので、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

DBPOWER

カスタマーサービス一同