

# DBPOWER EX5000 よくある質問

## 一. 防水ケースについて

### 1. 防水ケースを開く方法

ステップ ①: 下の画像通り、矢印の方向に押します。



Step 1

ステップ ②: 下の画像が示すように防水ケースの上部にバックルをフリップします。



Step 2

### 2. 防水ケースを閉じる方法

下の画像通り、黒バックル押します。



### 3. 防水ケースのバックルを変更する方法

画像が示すように、矢印の方向に従って、黒のバックルを引き出します。



## 二、WIFI 機能

### 1. WIFI 接続方法:


- ①. 携帯電話またはタブレットに「finalcam」をダウンロードしてください。
- ②. カメラをパワーオンにして、wifi ボタンを押すと、EX5000 WIFI が画面に表示されます。そして、初期パスワード「12345678」を入力して、接続します。

### 2. 操作方法：（IOS システムを例として、）


- ①. カメラをパワーオンにして、wifi ボタンを押して、wifi 機能をオンになります。そして、以下の画面が表示されます。（WIFI モードを終了するには、WIFI ボタンをもう一度押します）



- ②. スマホの設定メニューに入り、ワイヤレスネットワークを選択し、EX5000 WIFI\*\*\*\*\*を接続して、パスワード 12345678 を入力します。

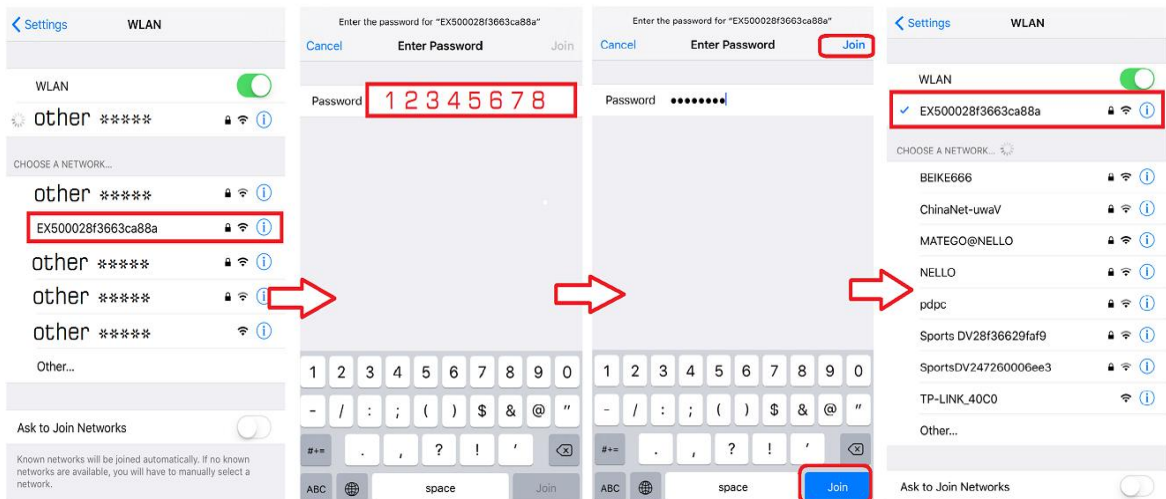

③正常に接続できた後、アプリ「finalcam」を開いて、アプリでカメラを操作することができます。

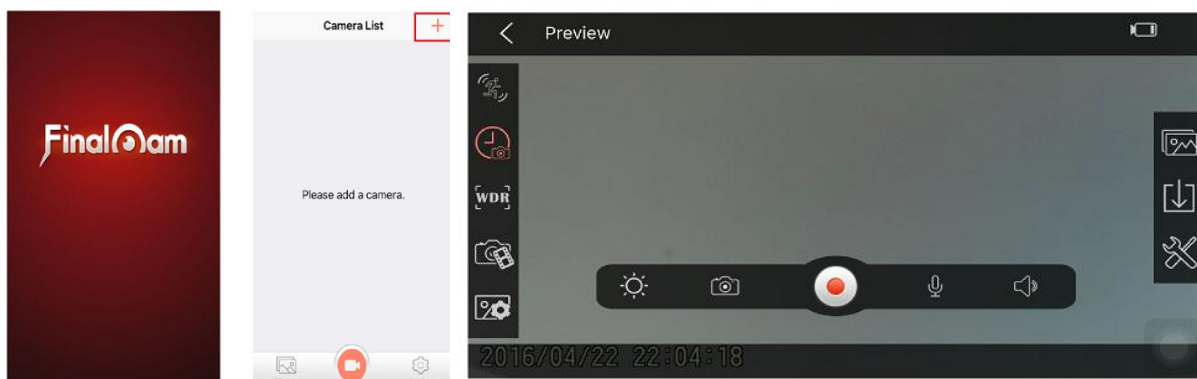

### 三、バッテリーの装着



- a カバーを開き、正しい極性（+または-）に従ってバッテリーを挿入します。
- b カバーをしっかりと閉めます。
- c 装着されたバッテリーを取り外すには、バッテリーに付属のハンドルを引っ張って、そのまま抜いてください。

### 四、自動的に録画

この商品は動体検知によって自動的に録画の機能が搭載しています。

「こん検測」をオンに設定すれば、動体検知によって自動的に録画を起動します。

「こん検測」をオフに設定すると、普通の録画ができます。

### 五、SD カード認識できません

1. 使用前 SD カードをフォーマットしてください。
2. CLASS10 以上の SD カードを利用してください。

### 六、WIFI 接続できない

1. finalcam、youmera、canany 三つアプリを利用してください。
2. カメラをリセットします。設定画面にリセットを選んで、工場出荷時の設定に戻ります。
3. 弊社のアフターサービスと連絡して、新バージョンをアップグレードすれば、WIFI の認識ができます。

## 七、充電について

- 1.充電しながら長時間使うと、ケータイや電池パックが熱くなり思わぬトラブルの原因になります。
- 2.高温の場所で使用しないでください。
- 3.3時間充電をおすすめです。
- 4.正規品のアダブラを利用してください。

