


# ポータブルDVDプレイヤー クイックユーザーガイド




## はじめに

1. **バッテリー**：最初のご使用の前に 12 時間以上充電してください。なお、AC パワーアダプターを接続すると直ちにご使用いただけます。
2. **LCD スクリーン**：スクリーンに傷が見えることがありますが、これは保護フィルムの傷です。保護フィルムを剥がしてください。

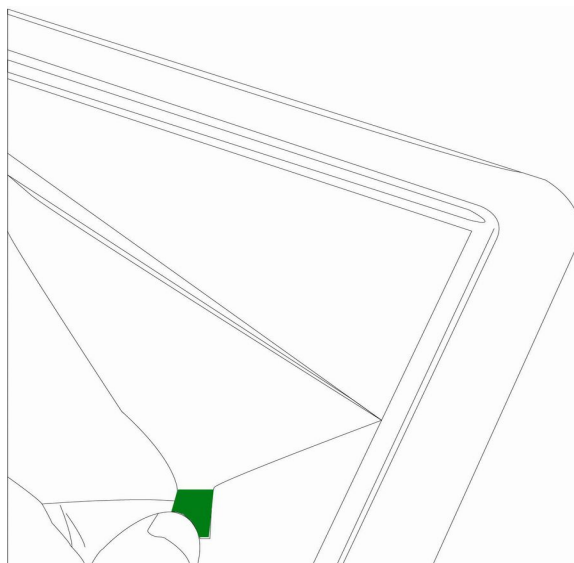

3. **レーザーピックアップ**：保護のために黄色のラベルを貼ったカードでカバーされています。ディスクを入れる前にカードを取り外してください。このときにレーザーピックアップや他のパーツに触れないようご注意ください。

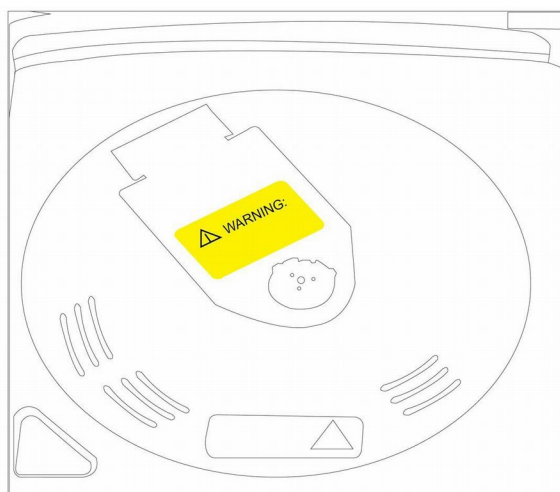


#### 4. ディスクフォーマット :

対応フォーマット	CD、DVD、DVD+R/-R、DVD+RW/-RW、VCD、SVCD、CD-R/RW
非対応フォーマット	ブルーレイ、HD DVD、AVCHD フォーマットで記録されたディスク、DVD-オーディオ、DVD-RW バージョン 1.0、DVD-ROM、CD-ROM、CDV、CD-G、SACD、フォト CD、カートリッジから外せない DVD-RAM、2.6GB と 5.2GB の DVD-RAM、PAL ディスク

5. **言語設定** : [SET UP]⇒[OSD language]とキーを押すと表示言語を変更できます。オーディオ、字幕やメニューの言語も同様の方法で変更できます。選択できる言語は、英語、中国語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、イタリア語とロシア語です。


#### 6. インターフェイス :

##### 7.5-10.5 インチ

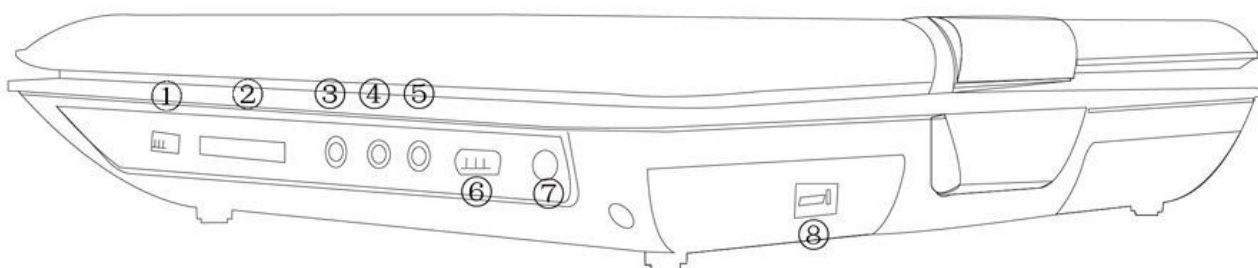

- ① USB (USB スティック、最大 16GB)
- ② SD カード (最大 16GB)
- ③ 3.5mmオーディオポート
- ④ AV 出力
- ⑤ AV 入力
- ⑥ 電源スイッチ
- ⑦ 充電ポート
- ⑧ ゲーム USB (ジョイスティック用)

##### 13.3-15 インチ

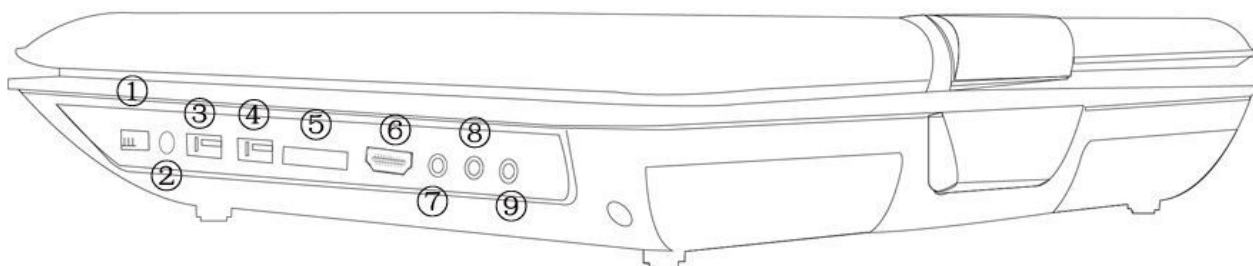


- ① 電源スイッチ
- ② 充電ポート

- ③ ゲーム USB (ジョイスティック用)      ④ USB (USB スティック、最大 16GB)
- ⑤ SD カード (最大 16GB)                      ⑥ HDMI 出力 (テレビ用)
- ⑦ 3.5mmオーディオポート                      ⑧ AV 出力
- ⑨ AV 入力

7. **パネルの説明** : それぞれのモデルは異なるボタンを持っていますので、全ての DVD プレイヤーが下記の全てのボタンと機能を持っているとは限りません。

1	LCD MENU	“LCD MENU”ボタンを短く押してイメージパラメータ (明度、コントラスト、彩度、色相、比率、デフォルト) を選択
2	SETUP LCD	“SETUP”ボタンを短く押して画面表示、メニューおよび字幕の言語を選択
3	PREV	上方選択
4	NEXT	下方選択
5	REV	巻き戻し、左方選択
6	FWD	早送り、右方選択
7	LCD/⏻	LCD/⏻を長押しすると LCD スクリーンをシャットダウンできます。

8. **リモコンの説明** (よく使うボタン)

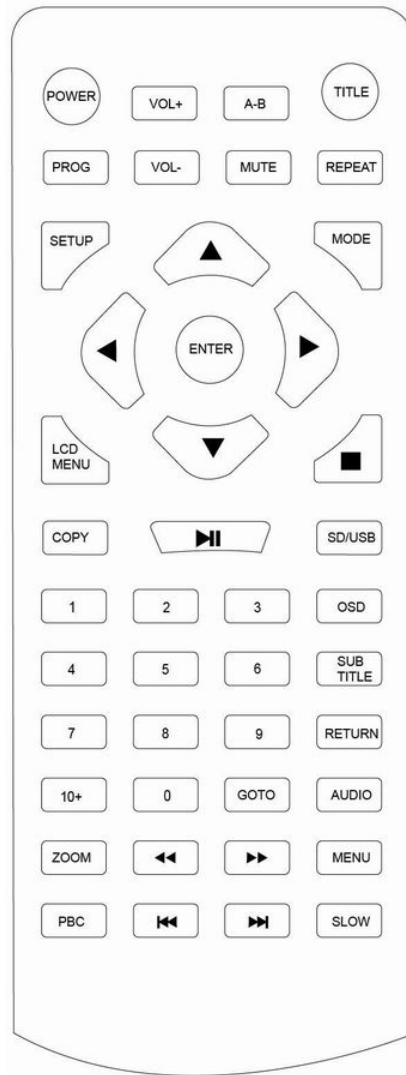

POWER	LCD スクリーンをシャットダウン
LCD MENU	“LCD MENU”ボタンを短く押してイメージパラメータ（明度、コントラスト、彩度、色相、比率、デフォルト）を調整
SETUP	“SETUP”ボタンを短く押して画面表示、メニューおよび字幕の言語を選択
SUBTITLE	“SUBTITLE”ボタンを短く押して字幕の表示の ON/OFF を切り替え

## 取り扱いについての注意事項

### ゲームの使用方法

CD は運送中の不手際で割れたやすいため、新バージョンは CD 付属しません。

もっと簡単にゲームを楽しめる方法を改善いたします。

弊社の公式サイトでゲームダウンロードできます。

<http://dbpower.jp/index.php/my-account/>

- ①ダウンロードしたの CD ファイルを解凍します。
- ②解凍したの CD ファイルを USB メモリーに保存します。（認識やすいため、USB メモリーに他のファイルは保存しないでください）
- ③USB ボタンを選んで、160 個ゲームが楽しめます。

注意：1.この商品は弊社の公式サイトでダウンロードしたゲームしか対応できません。ご了承いただけますようお願いいたします。

2.ゲームファイルが認識できない場合、一度 USB メモリーをフォーマットしてください。

### DVD プレイヤー

- ① プレイヤー本体をきれいにするには柔らかく乾いた布で拭いてください。
- ② こびりついた汚れを取り除くときは眼鏡用の清浄液を使ってください。
- ③ アルコール、シンナーやベンジンは絶対に使わないでください。
- ④ LCD スクリーンを押さないでください。
- ⑤ プレーヤーは防水ではありません。液体の入った容器（花瓶やフラワーポットなど）を近くに置かないようにしてください。浸水、しぶき、雨や湿気を避けてください。

### ディスク

- ① ディスクをきれいにするには湿った布で拭いた後に乾いた布で拭いて乾かしてください。
- ② ディスクにはラベルやステッカーを貼らないでください。（ディスクが反って使えなくなることがあります。）
- ③ ラベルにボールペンなどで記入を行わないでください。
- ④ 傷防止プロテクターやカバーを使用してください。
- ⑤ 傷や汚れを防ぐため、使用しないときにはケースやカートリッジに戻してください。
- ⑥ 剥がしたステッカーやラベル（レンタルディスクなど）の接着剤が付着しないようにしてください。
- ⑦ 反ったり割れの入ったもの、あるいはハート型などの変わった形状のディスクは使用しないでください。

## よくある質問

### 1. DVD が働かない

- ① 電源スイッチが ON になっていることを確かめ、バッテリーが上がっていないかチェックしてください。パワーアダプターを接続してインジケータが点灯しているかチェックしてください。
- ② 電源スイッチが ON でパワーアダプターが接続されているのにインジケータが点灯しないときはプレイヤーのマザーボードあるいはパワーアダプターに問題があります。
- ③ パワーアダプターが接続されインジケータが点灯しているときは、マザーボードに問題があります。
- ④ この場合は販売店にご相談ください。

### 2. DVD がディスクを読み込まない

- ① レーザーをクリーニングして他の VCD、CD や付属のゲーム CD で試してください。
- ② 全てのディスクが読めない場合はレーザーかマザーボードに問題があります。
- ③ 読めるディスクと読めないディスクがある場合はレーザーが劣化しているあるいはディスクが非対応のものです。
- ④ DVD プレイヤーはブルーレイディスク、DTS や Dolby ディスクには対応していません。
- ⑤ プレイヤーの中に黄色のラベルのカードが入っています。ディスクを入れる前にこのカードを取り除いてください。

### 3. DVD が MP4 を読まない

- ① USB スティックの容量が 16GB 以下であることを確認してください。
- ② MP4 フォーマットのビデオを再生するには下記の条件に合っている必要があります。
  - 解像度 : 480x320 (1:50:1)
  - コード : MP4V
  - フレームレート : 23.98fps
  - ビットレート : 564.13kbps
  - オーディオコード : AAC2


### 4. イメージの動きが滑らかでない

- ① レーザーのクリーニングを行い、新しいディスクを使う、あるいは AC アダプターに換えてください。

- ② 問題が解決しない場合、原因はレーザーブラケットの変形あるいは劣化にあるかも知れません。
- ③ 販売店にご相談ください。

## 5. リモコンが働かない

- ① バッテリー（単 4 型電池）を交換してください。また、リモコンはプレイヤーの正面を狙って距離 5m、角度 30 度以内で操作することが必要です。
- ② 全てのボタンが働かないときはリモコンまたはレシーバーに問題があります。
- ③ 個別のボタンが働かないときはボタンスイッチの故障です。販売店にご相談ください。

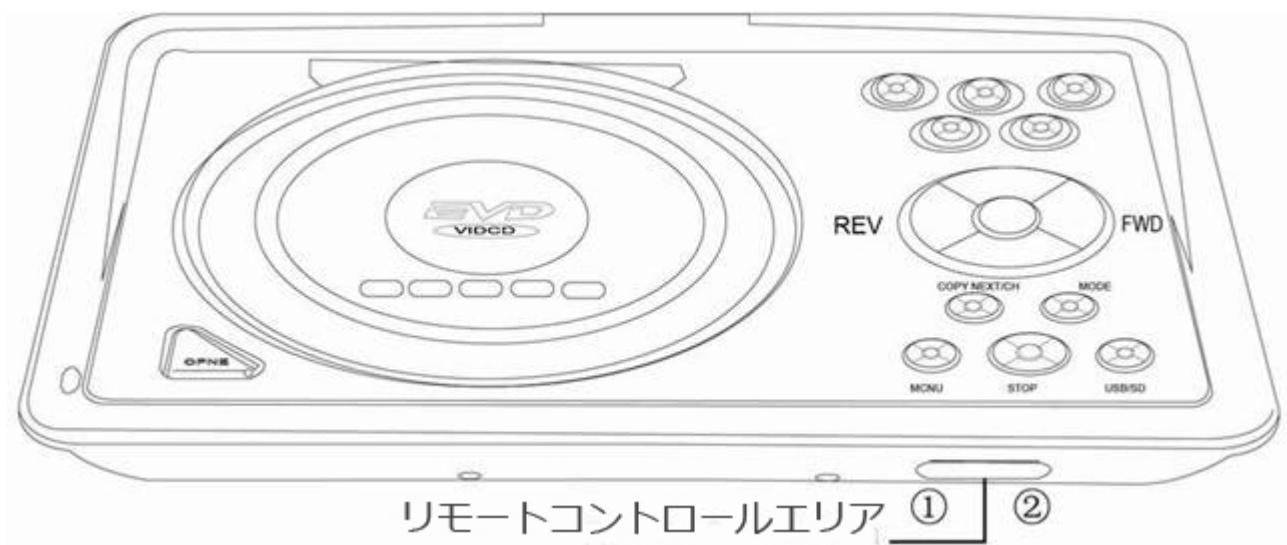

- ①は充電インジケータです。（点滅が充電中、連続点灯は充電完了を示します。）
- ②は作動インジケータです。（プレイヤーをシャットダウンするときには本体のスイッチを OFF にしてください。リモコンで OFF にした場合は LDC ディスプレイだけがシャットダウンします。）

## 6. ゲーム機能が働かない

- ① ゲームコントローラーが正しく接続されていることを確認してください。プレイヤーの後部に“Game”と書かれている USB ポートがあります。
- ② リモコンでプレイヤーの正面を狙ってゲームのインターフェイスを選択してください。
- ③ パワーインジケータが点灯していないときはバッテリーをチェックしてください。6-8 時間充電するとプレイヤーは問題なく働くようになります。
- ④ ゲームディスクが損傷していることがあります。販売店にご相談ください。



## 保証

お買い上げの日から 12 ヶ月間保証いたします。

何かご不明な点などございましたら、いつでもご遠慮なくお問い合わせくださいませ。

DBPOWER

ポータブルDVDプレイヤー



[www.dbpower.jp](http://www.dbpower.jp)

カスタマーサービス : [service@dbpower.jp](mailto:service@dbpower.jp)